

FSLVT



FSLVT MINI
智能净透洁面仪

本品由FSLVT Technology UK Operation Co., Ltd设计研发

完整版使用说明书

开始使用

恭喜您购买到FSLVT 菲斯拉尔 MINI 智能净透洁面仪,成功跨进面部美肌的第一步。我们的尖端护肤科技将为您带来诸多益处,请您在家中享用前,先抽出几分钟时间仔细阅读本说明书。

使用前请阅读所有说明指南,仅按照本说明书中的指定用途正确使用本产品。

⚠警告:请勿对产品进行任何改装。

菲斯拉尔 MINI 简介

菲斯拉尔 MINI 革新面部清洁方式,将FSLVT 开创性的宽幅高频脉动肌肤净透声波通过与硅胶绒毛完美结合,温和且深层清洁肌肤表面及毛囊孔。净透声波通过丝滑柔化处理科技触头软毛将高频声波能量透过水分及洁面乳介质,由肌肤表层投入毛孔深层,高频清除深层化妆品残留、死皮、分泌物、灰尘污渍,净透亮滑,还能紧致肌肤里表,促进肌肤自然弹性。抵抗岁月的痕迹。

照片(图), 标识



使用 MINI

可用于所有面部肌肤类型, 菲斯拉尔 MINI 的分区刷头含有较细触点的常规清洁区适合敏感性或中性肌肤, 正面顶部的较粗触点适合一些凹面区域的精细清洁, 背面较大触点用于清洁油性肌肤以及颈部较软肌肤。建议您每天早晚使用菲斯拉尔 VENUS MINI 一次, 快速进入肌肤更佳状态!

菲斯拉尔 MINI 的脉动频率可以根据您的舒适度进行调节:

1. 按一次中央键打开菲斯拉尔 MINI

2. 使用“+”或“-”键选择您喜爱的声波频率强度, 共 10 档强度可选, 来适应您的舒适度与清洁效果的选择空间。智能记忆模块将自动记住您喜欢的声波频率及强度, 在下次使用时您将不用再花时间来重复调节选择。

3. 按下中央键关闭维纳斯 VENUS MINI。

FSLVT 的洁净方法步骤具体见下文介绍。每个步骤完成后, 菲斯拉尔 MINI 的频率手感及指示灯闪烁, 将提醒您进行下一区域的面部清洁。


注意: 初次使用前, 如果按中间键开不了机时, 请同时按住“+”和“-”键为菲斯拉尔 MINI 按键解锁, 指示灯闪烁表明产品按键成功解锁。按键上锁可以减少使用前的电量消耗。

清洁模式

通过丝滑硅胶触头的高频震动,菲斯拉尔 MINI 的净透脉动声波可以由面而内,净透去除化妆品、死皮、油腻物、坏死角质、分泌物等,实现控油、缓解色素及黑头沉淀、预防粉刺痘痘、促进毛孔通畅、营造洁净健康肌肤生态环境。

160 秒声波深层高频脉动清洁按摩,每 20 秒提醒,确保额头,左面颊,左眼圈,右面颊,右眼圈,鼻区,下巴,颈部各面部区域的均匀洁净!

在面部每个区域清洁每 20 秒,菲斯拉尔 MINI 频率手感减弱及指示灯闪烁,将科学提醒您进行下一区域的面部清洁。

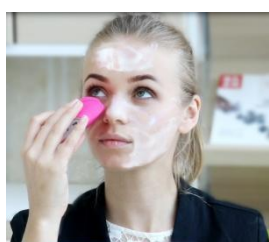

1. 涂抹洁面乳或洗面奶

请卸下所有彩妆,用水湿润菲斯拉尔 MINI 和面部,然后涂抹上您常用的洁面乳。按中央键打开菲斯拉尔 MINI,开启净透清洁模式。

2. 清洁以下区域

每隔 20 秒频率手感减弱及指示灯闪烁,提醒您清洁下一区域:从额头的中间分别向两边轻轻抚动,直至清洁整个额头。

移动至左眼圈外围肌肤,注意闭上眼睛。

移动至左面颊肌肤。

移动至右眼圈外围肌肤,注意闭上眼睛。

移动至右面颊肌肤。

移动至鼻子的一侧上下轻轻划动,然后以同样的方法清洁鼻子的另一侧。正面顶部的较粗触点可以更快清洁。

移动至嘴巴周边肌肤。

✧ 移动颈部肌肤时,背面的较粗触点清洁很高效。

在细嫩肌肤区域建议按“←→”键调低菲斯拉尔 MINI 的脉动频率强度。



3. 冲洗

160 秒的清洁程序步骤完成后,冲洗并擦干面部。然后根据您的需求使用护肤品。

警告:如果您在使用菲斯拉尔 MINI 产品时有任何不适,请立即停止使用并咨询医师。

*保存医师诊疗结果,遵照医师指导。

清洁菲斯拉尔 MINI

在每一次使用后请彻底清洁菲斯拉尔 MINI。用清水与肥皂清洗正反面软毛区,然后用温水冲洗。请用不起毛的毛巾擦干。

注意:请勿使用含酒精、汽油或丙酮等溶剂的清洁产品,这些溶剂会导致后续皮肤过敏。

充电

您的菲斯拉尔 MINI 请使用配套的 USB 充电线充电。每次充满电大约需要一小时左右,充满后可使用半年左右。

将充电线 DC 插头插入菲斯拉尔 MINI 的防水充电 DC 孔。

将充电线 USB 端插入常规输出电压 DC 5 伏的 USB 插座内。菲斯拉尔 MINI 的 LED 灯将呈呼吸状闪烁,表明电池正在充电。充电完成后,LED 灯稳定常亮发光。

电池电量低时,LED 灯将会发出持续闪烁的白光来提醒主人充电。

警告:充电前,请检查并确保充电插口和对应的 USB 端口电器干燥无水且无洁面乳及洗面奶残留。请勿在可能浸水、淋水的地方充电。产品充电时将无法开机,请不要使用。充电时间请勿超过 12 小时。请使用符合安规的正规品牌充电器或电脑 USB 端口充电。

重要信息

使用注意事项

请勿将粘土、泥土、海藻泥基质洗面奶、硅溶性及颗粒状洗面奶、去角质霜及磨砂膏与菲斯拉尔 MINI 同时使用,因为这些物质可能会损害柔软的硅胶绒毛。

如果您有肌肤问题或有任何其他医学疑虑,使用前请咨询皮肤科医生。

使用菲斯拉尔 MINI 的过程应当是舒适的,如果您个体有任何不舒适反应,请立即停止使用并咨询医师。

清洁眼部区域时请特别小心,请勿使产品直接接触眼睑或眼部以及小心防范洁面乳及洗面奶进入眼睛。

高度近视或远视者,及佩戴隐形眼睛者请不要使用菲斯拉尔 MINI 清洁眼球周围。

视网膜有脱落风险者,请不要使用菲斯拉尔 MINI 清洁眼球周围。

个人卫生安全起见,我们不建议您与其他人共用菲斯拉尔 MINI。

请避免阳光下直接照射。

请勿置于超过 50 摄氏度高温环境或沸水中。

儿童须在密切监督使用,以防任何不当或可能造成的伤害。

充电线损坏时请勿使用。请使用菲斯拉尔 MINI 提供的配套充电线。

产品损坏时请勿使用。避免任何使用问题。

为避免遭受电击,充电电源应连接配有安全保护接地线。

我们建议每次使用菲斯拉尔 MINI 请勿超过一个使用程序运行时间 160 秒。
产品只使用在本说明书中提及的特定用途。

常见问题回答

连接上充电器后菲斯拉尔 MINI 的 LED 灯不呈呼吸状充电闪烁?

- 电池已经充满, 可达 300 次使用。
- 电池电量耗光, 需要几分钟才能识别充电器, 此时请耐心等待。
- 充电线连接接触不好, 请检查插座和充电插口。

按下中间键后菲斯拉尔 MINI 没有开启?

- 电池没有电了。请给菲斯拉尔 MINI 充电。
- 可能按键被锁。同时按下“+”和“-”键解锁。

菲斯拉尔 MINI 无法关机或者界面按键没有反应?

- 微处理器出现短暂性运行故障, 请连接充电线充电可使功能恢复正常

菲斯拉尔 MINI 的硅胶绒毛退化为黏糊状或泡沫质地。

- 立即停止使用, 硅胶质地虽然非常稳定及耐用, 但是在某些特定条件下仍会反应退化, 请查看本手册的使用注意事项模块来了解正确使用及如何避免不当操作。
- 如您在本节手册中未能找到合适答案, 或者关于产品操作您仍有其他疑问, 请访问 www.fslvt.com 网站的客户服务板块, 来了解更多信息。

质保条款与条件

请在 www.fslvt.com 网站, 客户服务模块下的保修和退换货部分, 提供您的 FSLVT 的产品底部质保序列号码。

两年质保

产品的质保时间为自购买之日起两年时间, 任何因产品制造或材料缺陷的质量问题均属于质保范围。如果您有任何此类质量问题并在质保期内通知 FSLVT, 将免费为您更换产品。

质保范围包括影响产品功能的零部件质量问题, 但不包括由于长期使用造成的外观磨损老化或由于不当操作、疏忽或意外造成的老化或损坏。任何尝试拆开产品造成的损坏及其他人为损坏也不在质保范围。

质保索赔需要提供产品尚在质保期内的合理凭证或购买票据。为了让您的产品质保有效, 请在质保期内妥善保存原始购买凭证。

若需申请质保, 请先登录 www.fslvt.com 网站上的账户, 然后选择质量索赔。随后您会收到一份退货授权, 请将其与之 FSLVT 产品一起送到您购买的经销商或业务代表处。运费请您自行支

付。

十年品质保证

作为FSLVT 两年半免费质保的延续,顾客在十年品质保证期间发现产品生产缺陷后,可在 www.fslvt.com 上以标价 50%的价格购买一件新产品。详情请见 www.fslvt.com 网站的客户服务部分查看完整的条款与条件。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法 (适用于在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家)



不能按照家庭垃圾处理, 需送至对应的电气和电子设备回收收集站处理, 爱护环境从我做起。材料回收还可以节约自然资源。更多产品再回收信息, 请联系当地的生活垃圾处理服务站。

产品规格

材质: 食品级硅胶, ABS 塑料

颜色: 蓝色妖姬/粉色初恋/黑色传奇/红尘浪漫/金色年华/紫色梦幻/青城之恋

尺寸: 长 86 毫米, 宽 83 毫米, 厚 36 毫米

重量: 103 克

电池: 锂离子电池 420 毫安时 3.7 伏

充电时间: 60 分钟

充满一次电的使用次数: 可达 360 次

待机时间: 180 天

频率: 40-130 赫兹

噪音水平: 小于 50 分贝

界面: 三键式调节

免责声明: 产品使用者自担风险。FSLVT 和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外, FSLVT 保留修改本手册并随时更改内容的权利, 且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。

产品外形可能会由于改进而有变化, 恕不另行通知。

FSLVT Technology UK Operation Co., Ltd 版权所有。

欧洲进口商和经销商: FSLVT Technology UK Operation Co., Ltd

地址: 英国伦敦博利高街 118 号美堡大厦

邮编: CR8 2AD

FSLVT Technology UK Operation Co., Ltd 设计研发

www.fslvt.com